

Vision

User Manual | Manual de Usuario

IS-7220C



iSWAG

iSWAG IS-7220C User Manual

Statements, Disclosures and Precautions	3
1. Getting to Know Your iSWAG 7220C Tablet	5
2. Switching Your Tablet On/Off	5
3. Touch Screen	6
4. Using a Micro SD Card	6
5. Getting Started	6
6. Desktop	7
7. Lock Screen	8
8. Installed Applications	9
9. Desktop Menu	10
10. Managing Applications	10
11. Clock	11
12. Installing Software Online	12
13. Browser	13
14. Calendar	14
15. Camera	14
16. Calculator	15
17. Sound Recorder	15
18. Email	15
19. File Manager	17
20. Music	18
21. Video Player	19
22. Settings	20
FAQ	23
Device Specifications	25
Battery management	26
Important safety instructions	29



Thank you for purchasing this innovative tablet from Logic. We invite you to read the instructions contained in this user manual so you can configure and utilize all the functions of your new tablet. For additional information you can visit us at: iswagmobile.com.

Warnings and Precautions

- Please do not disassemble; this is a highly precise electronic product.
- Avoid any heavy impact or collision with this product
- Avoid using this product in the following conditions: high or low temperatures, moist or dusty environments, strong magnetic fields, and/or long term exposure to sunlight.
- If cleaning is necessary, only use a soft moist cotton cloth to wipe the outer shell of the product. Do not use any other chemical cleaning solutions.
- Avoid placing this product near any liquids in case there is accidental spillage onto or into the product
- Excess use of headphones at high volume may cause permanent hearing impairment.
- Please only use permitted batteries, chargers, and accessories with this product; use of any other types will violate the warranty regulations and may be dangerous.
- Please follow the relevant local environmental regulations to deal with obsolete products and accessories.
- If the product becomes faulty at any point, ISWAG assumes no responsibility for any loss of data/music/video and/or any other files. Please follow the user manual for standard operation and timely backups.



Statements and Disclosures

- Specifications are subject to change without prior notice.
- While the utmost care has been taken in producing this manual, ISWAG, nor any other affiliated company assumes responsibility for any mistakes or errors contained in this document.
- Screen captures presented in this manual are for reference purposes, actual screens may vary.
- ISWAG and the ISWAG logo are registered trademarks of ISWAG. Other trademarks are the property of their respective owners.
- Always remember to back-up important data; we assume no responsibility for any errors with this product
- Please read the operating instructions carefully. Use the accessories supplied with the product to avoid any unexpected damage. Warranty cannot be honored if the product is used with incompatible accessories.
- Although the latest version of Android available at the time of the products manufacturing is compatible with tablet specifications, ISWAG assumes no responsibility for the performance of the Android software supplied by Google and/or any errors/software bugs/software failures.
- There may be slight discrepancies between pictures/data in this manual and the actual product. The actual product is accurate.
- We cannot be responsible for any act of downloading illegal software and/or anything else that is considered illegal.
- ISWAG cannot support the Android Operating System or offer any support for any Android based software that the user may download, install, and/or purchase.

1. Getting to Know Your iSWAG IS-7220C



2. Switching Your Tablet On/Off

To switch on: press and hold the power switch for 3 seconds and wait for startup.

To switch off: press and hold the power switch for 3 seconds → click Power off → click OK.

Lock/unlock screen: briefly press the power switch to lock/unlock the screen.

Forced shut down: if the device is not responding, press and hold the power switch for 7 seconds to force a shut-down.

Warning: a forced shut-down may cause unexpected errors in the system!

3. Touch Screen

The touch screen is easy and convenient to use.

You can use the touch screen in the following methods:

Single click: briefly touch the screen with your finger and then move away.

Click and hold: click the screen with your finger and hold for about 2 seconds.

Drag: click a certain icon on the screen and hold, then move your finger, the icon will move accordingly.

To avoid damaging the screen, never put anything on it.

4. Using a Micro SD Card

Your device supports up to a 32GB storage card.

Insert the card into the card slot, and push it in with your finger until a “click” is heard. Now the card is ready for use.

Removing Micro SD card

First, close all programs or files on the card. Click Settings → Storage → Remove SD card → OK. Then press the card with your finger, and simply remove it when it is ejected.



Avoid inserting and removing the card repeatedly in a short time, this may cause damage to the card. We suggest you use name brand cards to ensure compatibility.

5. Getting Started

Charging the device

You may use the device while it is charging, but this may prolong the charging time.

To charge device: connect one end of the AC adaptor to the power outlet and the other end to the DC 2.0 port on the device (it may take about 5 hours to fully charge the device).

The battery icon  will roll during charging, and when it is full  (it will stop rolling), please disconnect the AC adaptor.

Starting the device

Press and hold the power switch for 3 seconds and wait for system startup.


Wi-Fi settings

We suggest you configure your Wi-Fi network before using your new tablet, as many functions require it to work normally.

1. Click Settings→ Wireless and Network
2. Switch the Wi-Fi on. The device will search for and list all available Wi-Fi networks. If an icon is displayed, you need to enter the correct password to connect to that Wi-Fi network.
3. Click the desired Wi-Fi network → Enter the password (if any) → Click Connect.
4. Click Return to return to the desktop.

If the Wi-Fi network is set as hidden it will not be discovered automatically. In this case you need to click Add Wi-Fi Network and enter the necessary information manually.

6. Desktop

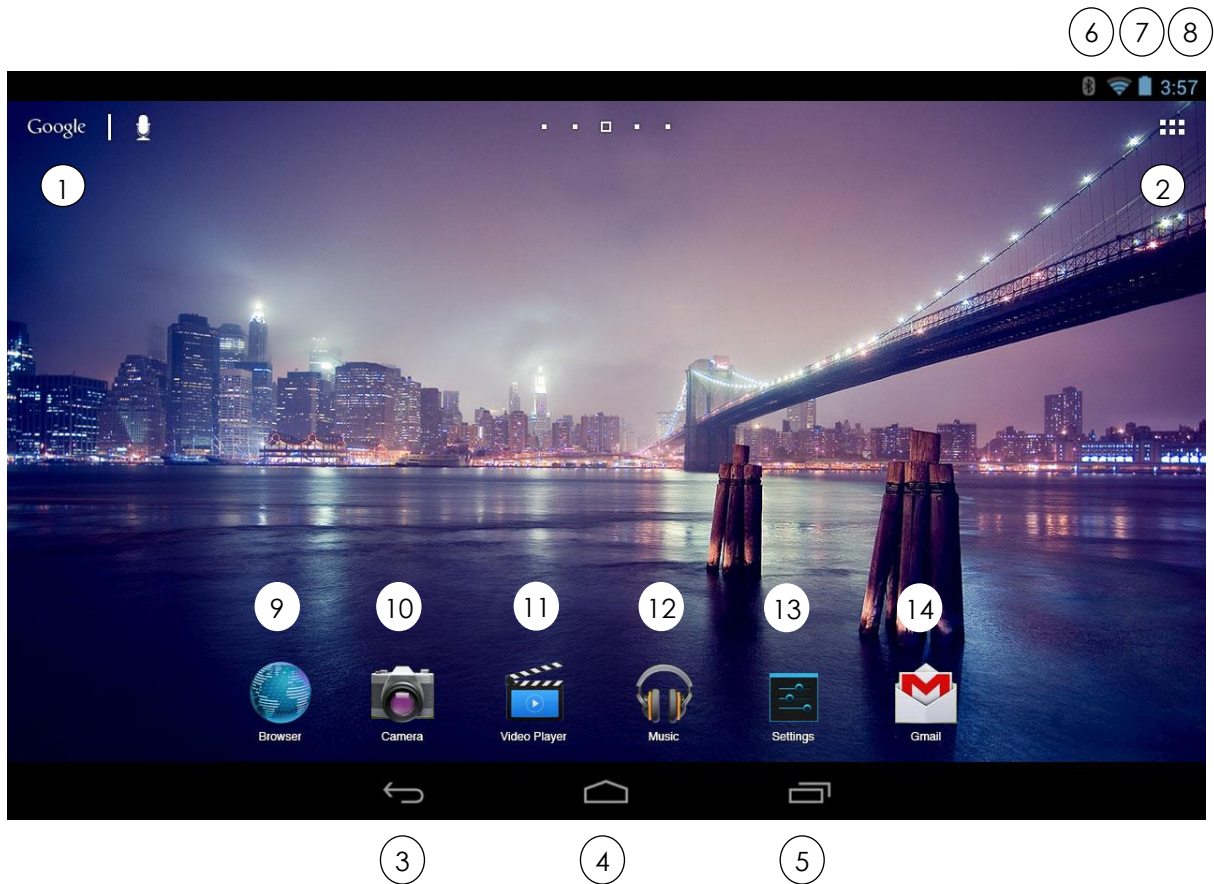


- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1 Search | 8 Current Time |
| 2 Click to view all applications | 9 Web browser |
| 3 Return | 10 Camera |
| 4 Return to desktop directly | 11 Video player |
| 5 Task | 12 Music player |
| 6 Wi-Fi signal (if connected) | 13 Settings |
| 7 Battery status | 14 Email |

Click any icon to open the document or run the application.
Click and drag the icon to move it to another location on the screen.

Click and drag the icon to  to delete it from the desktop.


7. Lock Screen





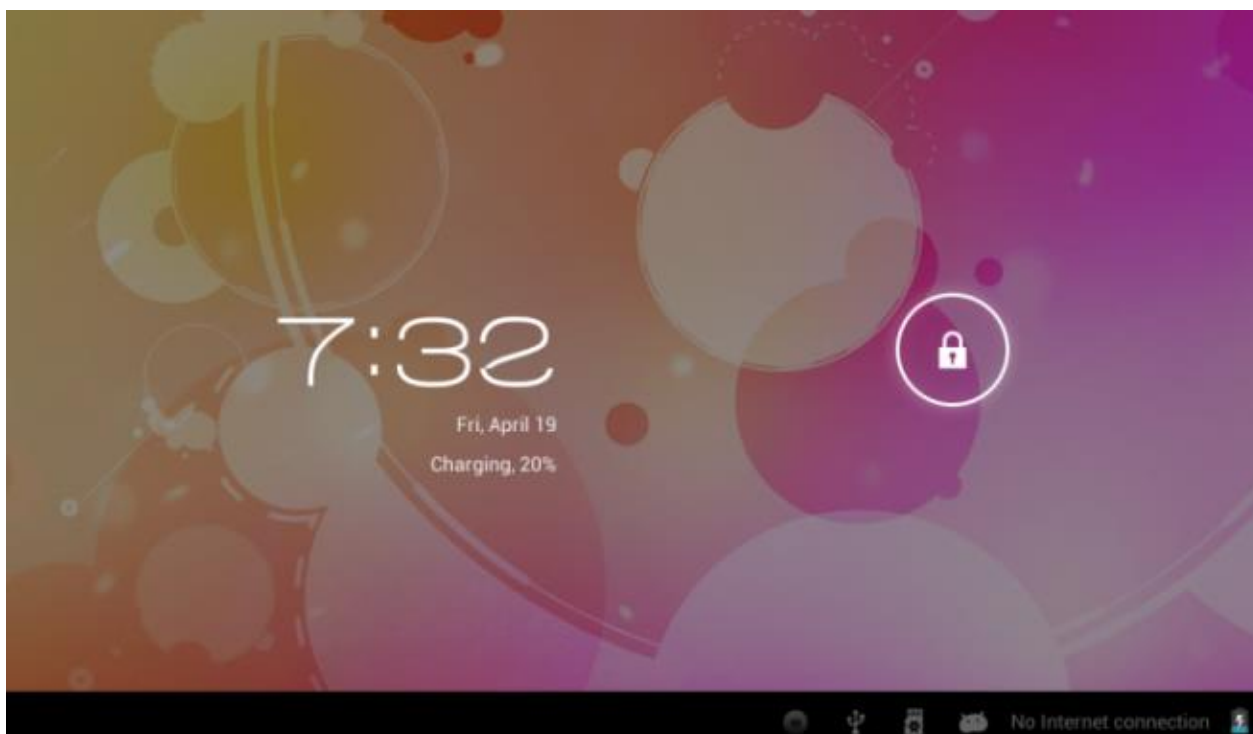





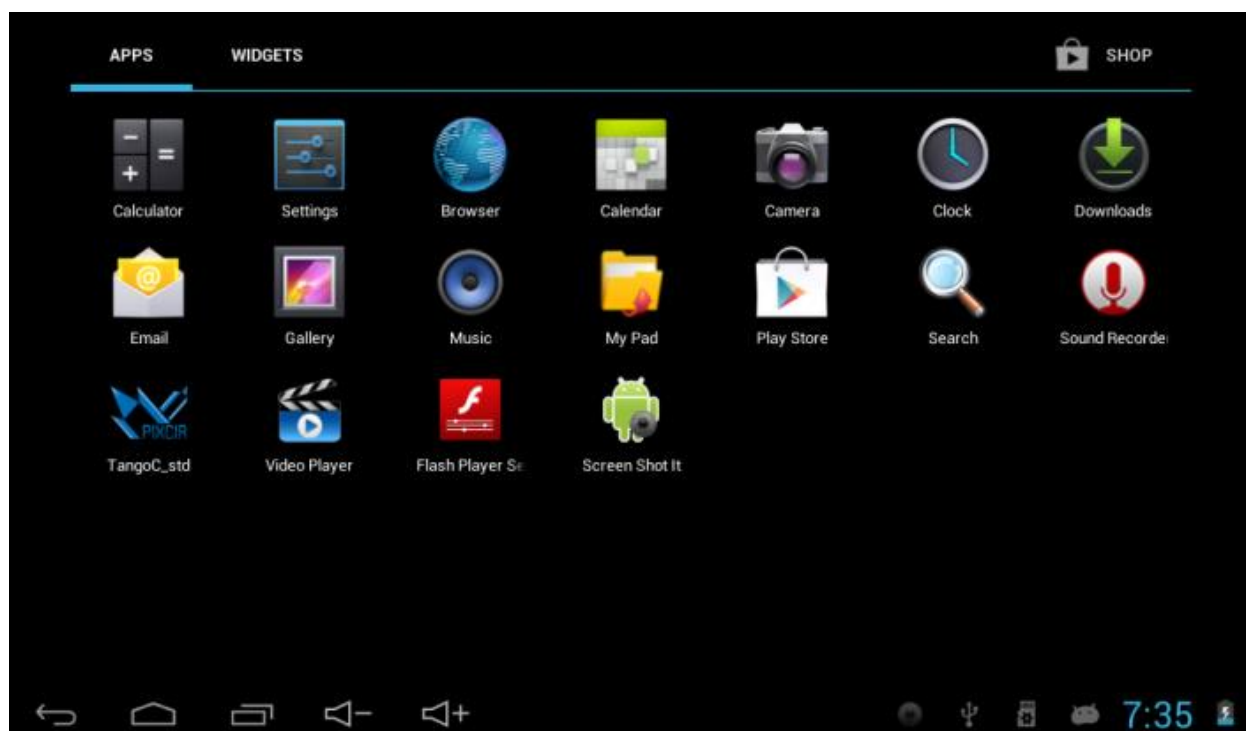




You can set auto lock screen or lock screen manually by pressing the power switch. The lock screen interface is as follows:



Slide at the right to unlock the screen.


8. Installed Applications



	Play Store	Download applications easily and conveniently.
	Photo album	View your pictures.
	Email	Send and receive emails via your email address.
	HD video player	Play and manage your videos.
	Calculator	For arithmetic operations.
	Browser	Connect to and explore the Internet.
	Sound Recorder	Record and play-back sounds.
	Calendar	Calendar for setting schedules and agendas.
	Settings	Personalize your tablet's settings.
	Clock	View current time and set alarm clock.
	Search	Google search tools.
	File manager	View, manage, install, and back-up your files and applications.
	Downloaded files	History of downloaded files.
	Camera	Take photos of your favorite moments.
	Music	Play and manage your music files.

9. Desktop Menu

On the desktop, click icon  to display menu functions.

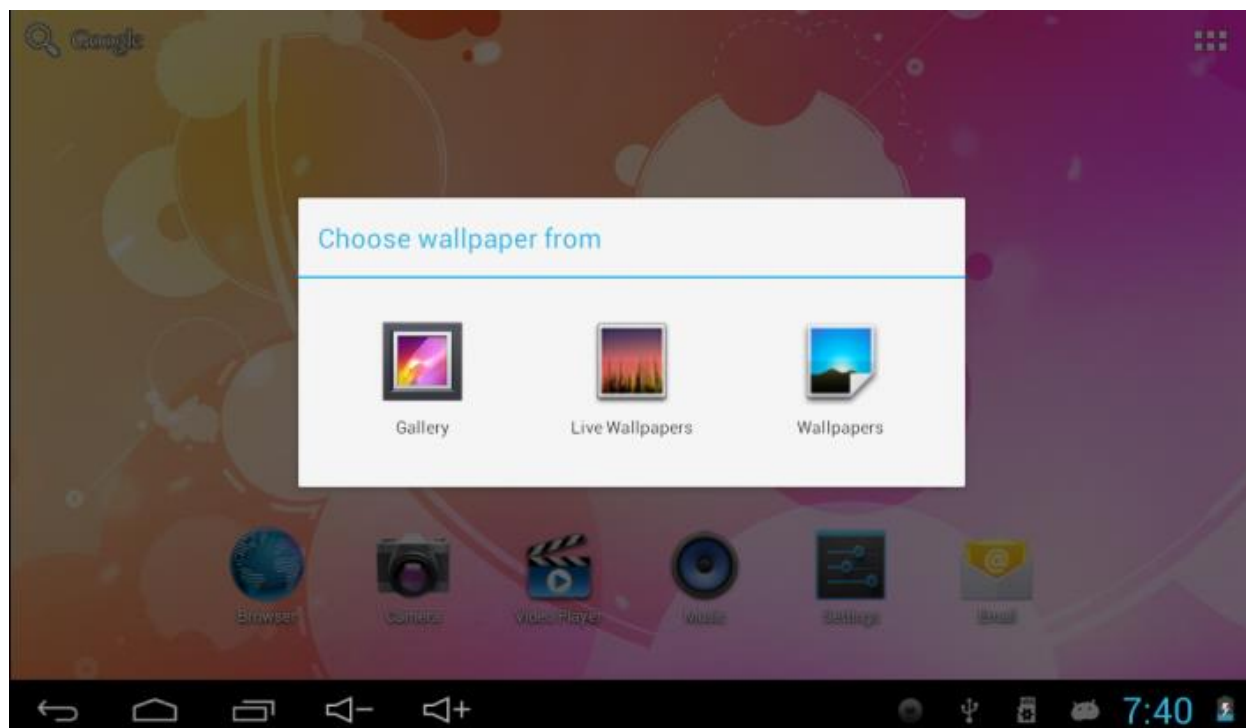




You can select your desired wallpaper from the images available.

10. Managing Applications

Installing

You can find many interesting and free Android applications through the internet. Simply open the browser and search for "Android Applications".


Your purchased or downloaded Android applications can be quickly and simply installed through the File Manager.

1. Copy the .apk file you want to install to the SD card or USB disk → insert the card or connect the USB disk to the device.
2. Click the File Manager icon .
3. Click  Local or  SD card and find the folders containing .apk files.

4. Select an .apk file → Install.
Now the application is installed and the application icon will appear on the applications screen.
5. Click Open to run the application, or click Complete to return to the File Browser interface.

Downloading applications from the internet

You can conveniently download and install Android applications from the internet to your device.

1. Click  Browser icon to connect to the internet.
2. Enter the URL and click the link of the application you want to install.
3. After the application has downloaded, press and hold the downloaded file (in the Downloaded Files screen) → Click to open → Install.

Uninstalling an application

You can easily uninstall Android applications.


1. Click  → Settings → Applications → Manage Applications.
2. Click the application you want to uninstall → Uninstall.
3. Click OK to uninstall the application.

11. Clock


Click Clock icon  to view the current date and time.

Alarm clock

The device supports more than one alarm clock at the same time.

When the icon  appears in the status bar on the top of the screen, it means at least one alarm clock is activated.

Add alarm clock

1. Click Clock icon .
2. Double click Set alarm clock → + Add alarm clock.
3. Set your desired alarm.
4. Click Activate alarm clock.
5. Click Complete.

Stop the alarm clock

When the set time is reached, a window will pop up showing the name of the alarm. If you want the clock to alarm again 10 minutes later, you can click Pause and repeat. Click Cancel to stop the alarm clock.

Activate the snooze feature

Use this function when the alarm is activated but you want to stop it temporarily without deleting it.


1. In the alarm clock interface, select the alarm clock you want to activate.
2. Click Reactivate.

Edit the alarm clock

1. Click Clock icon  → Click .
2. Click the alarm clock you want to edit → Edit the alarm clock.

Delete the alarm clock


1. Click Clock icon  → Click .
2. Click the alarm clock you want to delete.
3. Click to delete the alarm clock.

Click  to return to desktop.

12. Installing Software Online

There are many applications available for download from the Google Play website. You can easily and quickly download them onto your device.

Downloading applications

1. Click the Google Play icon .

If this is the first time you use this function, the system will ask you to register and login. If you don't have a registered account, you need to click Register to establish a Google account. If you already have a Google account, simply click Login and enter your account information, click Login again to login.
2. You can select applications from the Top Rated or from the Featured list. You can also search for the application you want by entering a specific name in the search box.
3. Click an application → Download.
4. When downloading completes, click Install.

5. Click Open to run the application, or click Complete to return to Google Play.

Record

When downloading completes, click Record to manage the installed application. You can submit your comments to the application or view other users' comments. You can also uninstall applications.

Menu function

Click to display the menu functions for Google Play.


Personal folder


Click to view personal information. You can change your password, change email address and save your password. Click the Login icon at the top right corner of the personal folder to logout of your account.

About

Display the version and support information for Google Play.

13. Browser

You can connect to the internet through the browser. Click the Browser icon  on the desktop to open the browser.

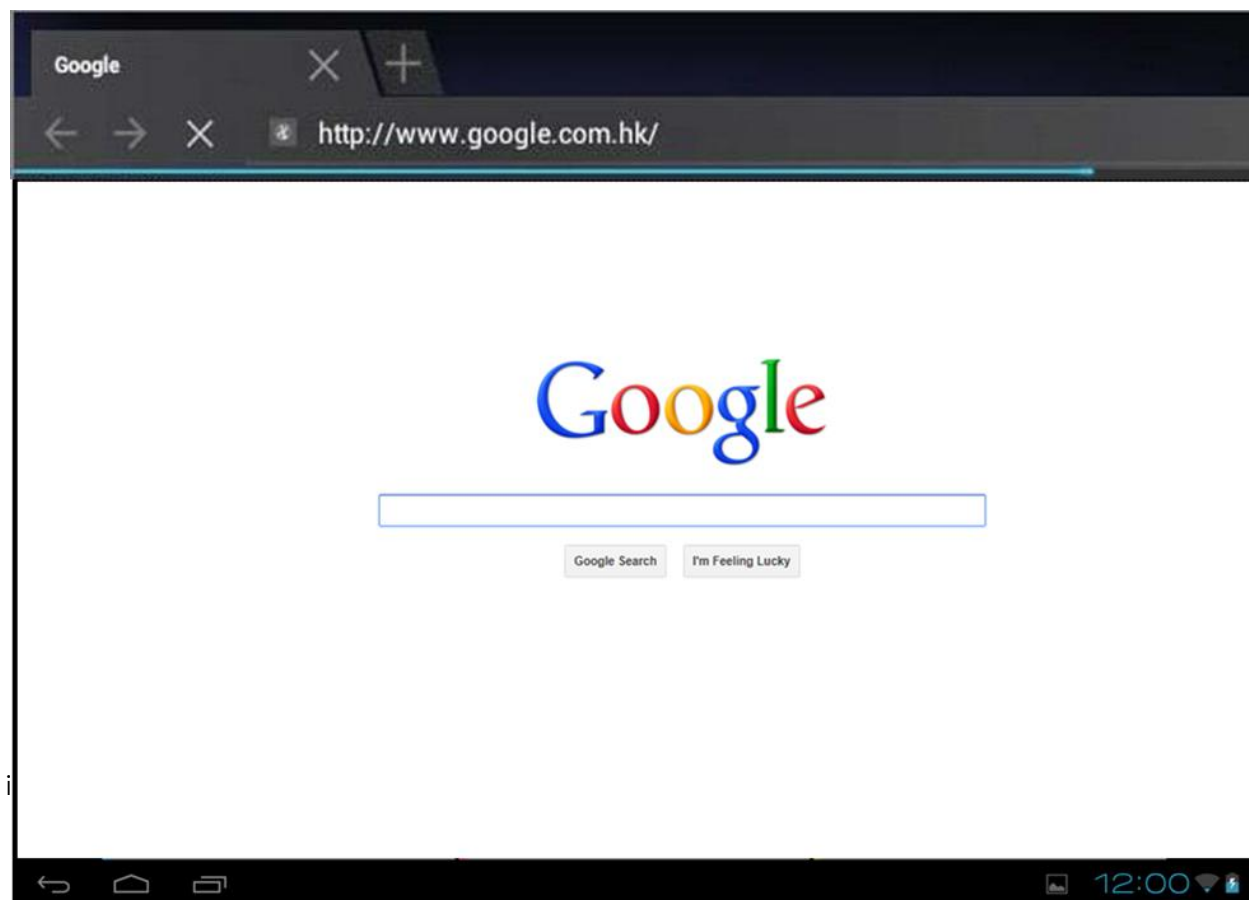

14. Calendar



Click the Calendar icon .

If this is the first time you use the calendar function, you need to create an Exchange account. Enter your email address and password, click Next, and follow the instructions to complete the account configuration. Now you are ready to use the Calendar.

Adding a new activity or event

1. From the calendar interface, click the date you want to add an activity.
2. Select the time of the activity → enter the details of the activity in the field provided.
3. Click Complete.



4. Click icon to select your desired calendar interface.
The date with agenda is displayed in grey.

15. Camera



Click Camera icon.

Menu function

1. Press the Menu button to bring up the menu list, which includes: Switch to video / Switch to camera and My album/My video.
2. From the camera interface, click My album to view your photos.
3. From the video recording interface, click My video to view the video list.

Taking a photo



1. From the camera interface, click to take a photo.
2. The photo will be saved automatically.









3. Click the thumbnail to enter My album to view full size photos.
4. Click Return to return to camera.




5. Click to exit camera and return to the desktop.





Recording a video

1. Click  to switch to video mode to record videos.
2. Click  to start recording, click  to stop.
3. The recorded video will be saved automatically.
4. Click the thumbnail  to play the video.
5. Click Return to return to camera.
6. Click  to switch back to camera interface.
7. Click  to exit camera and return to the desktop.

16. Calculator

1. Click  the Calculator icon.
2. Click the numbers and operators to make operations.
3. Click Clear to clear the entry one by one, or click and hold Clear to clear all entries.

17. Sound Recorder

1. Click the Sound Recorder icon .
2. Click the  icon to start recording.
3. When recording is complete, click the  icon to stop recording.
4. Click the Play icon  to play the recorded sound.

18. Email

The email application supports POP3 and SMTP accounts.

Creating a new email account

You can set-up one or more email accounts that you want to use on the device.

1. Click the Email icon .
2. In the Your account interface, click Next.
3. Click Email address option → Enter your email address.
4. In the Password option → Enter your email password.

5. Click complete.
6. Manual setting (optional): the server will automatically select an email provider (such as gmail.com) according to the email address you have entered. However, if you need to change the server settings, you can click Manual settings and make the necessary changes. Click Next.
7. Optional: enter account name.
8. Enter the signature → Click Complete.

After completing the set-up process, if you cannot connect to your email account, please confirm with your email provider whether there sever supports (POP) and (SMTP) protocols.

Inbox



1. Click the Email icon .
2. If only one email account is configured, that account will be opened directly. If there are multiple accounts they will all be listed.
3. Click the email account you want to open → Click Inbox.

Open an email




1. From the Inbox interface, click an email to open it.
2. If there is an attachment, click Open to activate the corresponding application, or click Save to save it to a Micro SD card.
3. If you want to reply, click Reply or Reply all.
 - a. Enter the reply you want to send.
 - b. Click Send to send the email. If you save it as a draft, the message will be saved but not sent; if you don't save it or send it, it will be discarded.
4. Click Cancel to cancel an email immediately.

Compose an email





1. From the Inbox interface, click → Compose your email.
2. Click Send to option to enter the address of the Recipient.
3. If you wish to cc or bcc others, click the icon → Add cc and bcc, then enter the corresponding email addresses.
4. In the title bar of the email, enter the subject of your email.
5. Click Compose email option to enter your message.
6. If sending an attachment with your message, click → Add attachment.
7. When completed, click → Send.

Edit email account

1. Click the Email icon  .
2. From the Inbox interface, click  → Account setting.
3. Edit your email account settings.
4. Click  to return to the Inbox interface.


Delete an email account

If you have more than one account, and you have deleted the default account, then the next account on the list will become the default.

1. Click the Email icon  .
2. From the Inbox interface, click  → Account.
3. Click and hold the account you want to delete.
4. In the pop up Account option window, click Delete account.
5. Click Ok to confirm to delete.


Set default email account

You should always have a default email account. If you have more than one account, you can select which one will be the default.






1. Click the Email icon  .
2. From the Inbox interface, click  → Account setting.
3. Click and select the default account.

If the default account is deleted, the next account on the list will become the default.

19. File Manager

Click  File Browser icon to view the files contained in all storage mediums including: internal storage, Micro SD card and USB disk. You can also quickly and easily install Android applications onto the device.

Functions of the File Manager icons are as follow:

-  Previous folder
-  View
-  Multi select
-  Send email
-  Previous folder





UDISK1 USB disk
SDCARD1 Micro SD card

Copy files between a PC and your device

You can use the File Browser to copy files between a PC and the external/internal storage mediums. When copying files to your device, you have the option of copying to the Micro SD card or USB disk.

The folder name of the internal storage medium is "Local", the name of the storage card is "sdcard", and the name of the USB disk is "udisk".

The following example shows you how to copy a file to the device from a Micro SD card or USB disk. You can use the same method to copy files from the device to the Micro SD card or USB disk. After, you can connect your storage medium to your PC and copy the files to the desired folder.

1. Click  Local or  SD card to display the files contained on the storage medium.
2. Click and hold the file or folder you want to copy → click Copy.
3. Click icon  to return to internal storage medium → click the folder you want to copy to  → click Paste.



Delete a file

Select the file or folder you want to delete → click Delete → click OK to delete.


20. Music

The music player supports: MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AC3, AAC, AMR, DTS, RA, M4A formats.

Playing your music

1. Click My music icon .
2. Select the track you want to play from All/Album/Artist/Album/Track/Play list/Now playing.
3. Click to play the desired track.
4. To return to the previous screen while playing a track, click  to return to the desktop.

Click the track in the list to enter Music Player. The Music Player interface is the following:

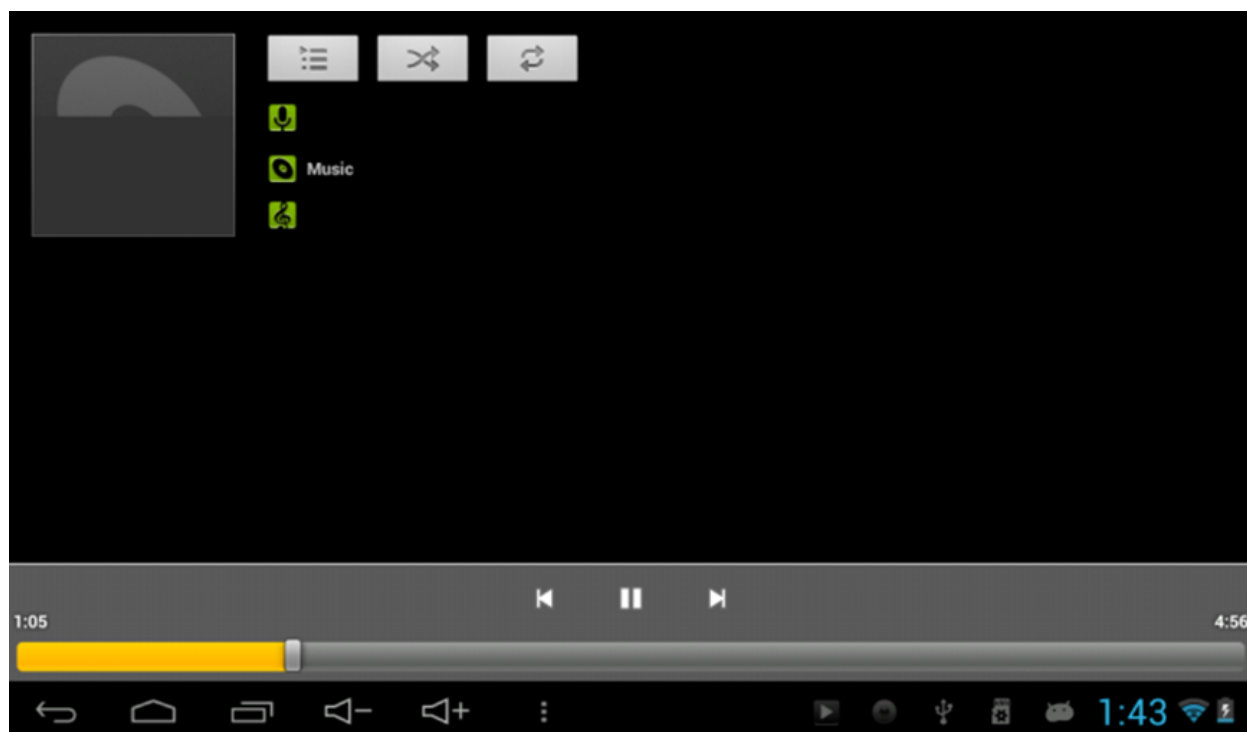

From this interface, you can access operations such as Search, Play/Pause, Next track/Previous track, Repeat all and Random play.

Functions in the play list

New play list

1. Click setting, and click Add play list
2. Enter the name of the play list.
3. Click OK.

Rename or delete the play list

Click and hold the play lists → click Rename or Delete.

New track

Click and hold the track you want to add to play list, → click "Add to play list".

Delete track


Click and hold the track you want to delete → click Delete.

21. Video Player




The video player supports: AVI, MOV, MP4, ASF, WMV, RM, RMVB, 3GP, M4A, MPG, FLV.


Supported picture formats: JPG, JPEG, BMP and PNG.



1. Click the HD Video Player icon .
2. Select the video or picture you want to play from All/Content/My favorite/Personal list.
3. Click on the screen to adjust the video (including volume, pause/play, brightness, etc.).
4. Click the picture to preview or play in slide.
5. Click  to return to list.

22. Settings

Wireless and networks	Wi-Fi	Enable Wi-Fi.
	Wi-Fi	Setting
	Mobile network	Set roaming, network, APN option.
Sound	Mute mode	Mute except media and alarm clock.
	Volume	Adjust volume of media, alarm clock and notification. Click and move the slider  , then click OK.
	Notification ringtone	Select desired notification ringtone.
	Operation tone	Tone played when selecting on screen.
	Screen lock promote tone	Tone played when  locking/unlocking screen.
Display	Brightness	Click and move slider  to adjust brightness of the screen and click OK to confirm.
	Auto rotate screen	When it is selected, the screen will switch between Portrait and Landscape according to the direction of the device.
	G-sensor coordinate system	Use the different coordinate system mode, which is necessary under certain conditions.
	Animation	Whether or not to display in animation in the operation
	Screen timeout	Adjust the time before screen lock.
Location and security	Use wireless network	Use wireless network to view location in applications (such as Google Maps).
	Set screen lock	Use picture, PIN or password to lock screen.
	Visible password	The entered password is visible.
	Select device manager	Add or delete device manager.
	Use security credential	Allow application to access to security credentials and other credentials.
	Install from TF card	Install encrypted certificate from SD card.

Location and security	Set password	Set or change credential password.
	Clear storage	Clear all credentials and reset the password.
Applications	Unknown source	Allow installing applications supplied by electronic market.
	Manage application	Manage and delete installed applications.
	Service in process	View and control the services in process.
	Storage status	View the space occupation of the application.
	Development	Set application development options.
Account and synchronization	Background data	Set whether or not the applications will synchronize, send and receive data from time to time.
	Auto synchronization	Auto data synchronization of the application.
Privacy	Back up my data	Back up the application data, Wi-Fi password and other settings to Google server.
	Auto recovery	When an application is reinstalled, the system will recover the back-up settings or other data.
	Restore factory setting	<p>Click to clear all data on the device. Click Reset the device to, or click  to cancel and return to the previous screen.</p> <p>Warning: the following data will be deleted from the device:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Google account. ~ Data and settings of the system and applications. ~ All downloaded applications.

Privacy	Restore factory setting	The following data will not be deleted: ~ System software and preinstalled applications. ~ Files on the Micro SD card, such as music and photos.
Storage	Total capacity, free space	Display when a TF card or USB disk is inserted.
	Remove SD card/USB disk	When a TF card or USB disk is inserted, click Remove SD card/USB disk to remove them.
	Format SD card/USB disk	Format (clear) TF card/USB disk.
Language and input/output	Select language	Select language according to your location.
	Personal dictionary	Add words to the user dictionary.
	Android keypad	Screen keypad setting.
	Listening example	Play short voice examples.
	Preferred engine	Set the voice combination engine for switching between text and voice.
	Voice speed	Play speed after the texts are converted into voice.
	Pico TTS	Pico TTS setting.
Date and time	Auto	Use the network value, i.e. to synchronize with the network time.
	Set date	Set date.
	Set time	Set time.
	Select time zone	Select time zone.
	Use 24-hour time system	Select 24-hour time system or 12-hour time system.
	Select date format	Select date format.
About the device		View status, battery status, legal information, model, Android version, kernel version and version number, lock.

FAQ

Android

Q: What is the Android version that comes preloaded on my device?

A: 4.1.1

Basic function of the device

Q: Do I need to charge the device before use?

A: Yes. You need to charge the battery for at least 4 hours, but you can operate the device while it is charging. When charging, always use the AC adaptor.

Email

Q: Can I use my own email account to send and receive emails?

A: The device supports POP3 and SMTP accounts. The device may not support some free email accounts. Please consult your email provider for details.

Storage card

Q: What storage card does the device support?

A: Micro SD card up to 32GB.

Music

Q: What audio formats does the device support?

A: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA

Q: How can I add music to the device?

A: You can copy the audio files from your PC to the Micro SD card or USB disk then copy them to the device through the File Browser.

Pictures

Q: What picture formats does the device support?

A: JPG, JPEG, BMP and PNG.

Q: How can I add pictures to the device?

A: You can copy pictures from your PC to the Micro SD card or USB disk then copy them to the device through the File Browser.

Video

Q: What video formats does the device support?

A: MPEG1/2/4, MJPG, H263, H264. H264 supports 720×480 (other formats supported), 1280×720.

Q: Can I play YouTube videos on my device?



A: Yes. You can click the YouTube icon to play videos.

Q: How can I add videos to the device?

A: You can copy the video files from your PC to the Micro SD card or USB disk, then copy them to the device through the File Browser.

Wi-Fi

Q: Do I need an external Wi-Fi device to connect to the internet?

A: No. The device has built in Wi-Fi connectivity.

iSWAG IS-7220C Specifications

Description:	7" Tablet
Operating System:	Android 4.2.2 Jellybean
Processor:	Dual-Core, 1GHz
Memory*:	4GB(ROM) + 512MB (RAM)
Expansion:	Micro SD Card Slot (32GB Max.)
Display:	7.0" Multi-touch, 16:9
Resolution:	800 x 480
Wireless:	Wi-Fi (802.11 b/g/n) Compatible with 3G dongle
Sensor:	G-sensor - 3-axis
Connectors:	Micro USB OTG [^] 3.5mm Audio Jack
Control buttons:	Power, Volume +/-, Reset
Multimedia:	Built-in speaker & microphone
Camera:	Dual VGA cameras
Video:	AVI, MOV, MP4, ASF, WMV, RM, RMVB, 3GP, M4A, MPG, FLV
Audio:	MP3, WAV, WMA, AAC, AC3, AAC+, RealAudio**
Photo:	JPEG/JPG/BPM/GIF
Battery:	Li-ion, 2500mAh / 3.7v
Input/Output:	100~240VAC / DC 5V@2A
Charger:	Micro USB
Color:	Black
Dimensions:	228.6 x 158.8 x 63.5mm, 322.8 g
UPC Code:	855609004146

* Actual storage may be less due to tablet software.

** Certain bitrates, resolutions, and/or file variations may not be compatible.

[^] USB OTG (on-the-go) allows USB peripherals and devices to communicate directly without the need of a PC.

Battery management

We suggest you charge the battery for at least 4 hours before using your device. Many times the useful life of the battery can be extended by following these simple tips:

- Use the device at least once every week.
- Fully charge the battery on a regular basis.
- Never keep the battery discharged for a long period of time.
- Keep the device and the battery away from heat.

Charging the battery

Your device comes with a DC 2.0 port plus a Mini USB port. We recommend using the DC 2.0 port with the AC adapter for charging your device.

To charge device: connect one end of the AC adaptor to the power outlet and the other end to the DC 2.0 port on the device (it may take about 5 hours to fully charge the device). You can use the device while its charging.

The battery icon will display the battery status in the lower right corner of the status bar.

Important safety instruction

Please follow the following safety instructions while using the device to avoid risk of fire, electric shock or injury:

- Keep the product away from rain and humidity.
- Keep the product away from direct sunlight and heat.
- Protect the power cord. When connecting the power cord, do not step on it or place anything on it. Use care to protect the connectors of the power cord.
- Please only use the approved AC adaptor for charging. Using other adaptors may cause damage.
- Never disassemble or try to repair the device. If your device needs servicing visit iSWAGmobility.com for support information.

Cleaning the device

Clean the screen with care. To clean fingerprints or dust on the screen, we suggest you use a soft cloth (like a camera lens cloth). Do not use any rough cloths or harsh chemicals.



This device complies with FCC requirements and is subject to the condition that it does not cause harmful interference.

For additional information you can reference the full user's manual contained in the unit itself or you can visit us at <http://www.iSWAGmobility.com>.

For support contact information visit our web site www.iSWAGmobility.com.
For detailed warranty information visit our web site www.iSWAGmobility.com.

Made in CHINA

Electrical Specifications: 5V  2.5A



ISWAG IS-7220C Manual del Usuario

Avisos, declaraciones y precauciones	29
1. Conozca su ISWAG T1 LO-T7071W	31
2. Como encender y apagar su equipo	31
3. Pantalla Táctil	32
4. Uso de tarjetas Micro SD	32
5. Para Comenzar	33
6. Escritorio	34
7. Pantalla de Seguridad	35
8. Aplicaciones	36
9. Menús de Función del Escritorio	36
10. Manejo de Aplicaciones	36
11. Reloj	38
12. Instalación de Software en línea	39
13. Navegador	41
14. Calendario	41
15. Cámara	42
16. Calculadora	42
17. Grabadora de Audio	43
18. Correo Electrónico	43
19. Administrador de Archivos	45
20. Música	46
21. Reproductor de Video	58
22. Configuración	58
Preguntas Frecuentes	53
Especificaciones	55
Manejo de la Batería	56
Información Importante de Seguridad	57



Gracias por haber adquirido una tablet innovadora de ISWAG. Lo invitamos a leer las instrucciones presentes en este manual del usuario para que pueda configurar y utilizar todas las funciones de su dispositivo nuevo. Para mayor información puede visitar: iSWAGmobility.com.

Avisos y precauciones

- Por favor no desarme la unidad. Este es un equipo electrónico muy delicado y complejo.
- Evite todo tipo de impacto o golpe contra este equipo.
- Evite usar este producto bajo las siguientes condiciones: temperaturas extremas (muy altas o bajas), ambientes húmedos o con mucho polvo, ambientes con campos magnéticos fuertes y/o exposición prolongada a la luz directa del sol.
- Si necesita limpiarlo, solamente pase un paño de algodón muy ligeramente por la parte exterior del equipo. No use ninguna solución química de limpieza.
- Evite colocar este equipo cerca de cualquier líquido por si se produce un derrame accidental sobre o cerca del mismo.
- El uso excesivo de auriculares a un volumen alto puede causar pérdida de audición permanente.
- Por favor utilice sólo las baterías, cargadores y accesorios autorizados para uso con este equipo. El uso de cualquier otro tipo anula la garantía y también pudiera resultar peligroso.
- Por favor, siga las regulaciones ambientales locales correspondientes para el manejo de los equipos y accesorios obsoletos.
- Si el equipo llega a dañarse en cualquier momento, ISWAG no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de datos / música / vídeos y / o cualquier otros archivos. Por favor, siga las instrucciones detalladas en el Manual del Usuario para la operación correcta del equipo y para efectuar copias de respaldo de toda su información.

Declaraciones y comentarios

- Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Este manual se ha elaborado con el mayor cuidado pero ni ISWAG, ni ninguna de sus empresas afiliadas tomaran responsabilidad por cualquier error o errores contenidos en este documento.
- Los ejemplos de las pantallas presentados en este manual son para referencia solamente, las pantallas actuales del equipo pudieran variar.
- ISWAG y el logo de ISWAG son marcas registradas de ISWAG. Todos los derechos reservados. Las demás marcas registradas que aparecen son propiedad de sus respectivos dueños.
- Recuerde de siempre tener una copia de respaldo de su información importante, nosotros no asumimos ninguna responsabilidad por errores con este equipo.
- Por favor, lea cuidadosamente todas las instrucciones del equipo. Utilice solo los accesorios suministrados con el equipo para evitar cualquier daño imprevisto. La garantía no tendrá validez si el producto se utiliza con accesorios incompatibles.
- Aunque el Tablet y sus especificaciones son compatibles, al momento de fabricación, con la última versión del sistema operativo Android, ISWAG no se responsabiliza, de ninguna forma, por el rendimiento o funcionamiento del sistema Android suministrado por Google ni por errores/bugs o fallas del sistema operativo.
- Pueden haber pequeñas discrepancias entre las imágenes / datos en este manual y el producto actual. El producto actual es el correcto.
- Nosotros no podemos ser responsables por cualquier descarga ilegal de aplicaciones ni por cualquier otro acto ilegal.
- ISWAG no le puede brindar apoyo al sistema operativo Android ni ofrecer ningún tipo de soporte para otras aplicaciones basadas en el sistema Android que el usuario haya descargado, instalado y / o comprado.

1. Conozca su ISWAG IS-7220C



2. Como encender y apagar su equipo

Para encender: presione y mantenga oprimido el botón de encendido durante 3 segundos y espere a que prenda el equipo.

Para apagar: presione y mantenga oprimido el botón de encendido durante 3 segundos → haga clic en Apagar → Aceptar.

Bloquear / desbloquear la pantalla: presione brevemente el botón de encendido para bloquear / desbloquear la pantalla.

Apagado forzado: si el dispositivo no responde, mantenga presionado el botón de encendido durante 7 segundos para forzar un apagado.

Advertencia: el apagado forzado puede causar errores inesperados en el sistema.

3. Pantalla Táctil

La pantalla táctil es muy conveniente y fácil de utilizar. Solo utilice sus dedos para manipular los íconos, botones, menús, y el teclado así como otros artículos que hay en la pantalla. Ud. también puede cambiar la orientación de la pantalla.

Para seleccionar o activar algo, simplemente tóquelo. Para escribir algo, tal como un nombre, una contraseña y/o llevar a cabo una búsqueda, simplemente toque donde Ud. quiere escribir. Un teclado aparecerá para que pueda escribir en ese campo.

En la pantalla puede realizar las siguientes funciones:

“Tocar y Mantener”: toque y mantenga un artículo en la pantalla tocándolo sin levantar el dedo hasta que la acción se lleve a cabo.

“Arrastrar”: toque y mantenga un artículo por un momento y luego sin levantar su dedo muévelo por la pantalla hasta que llegue a la posición que quiere. Por ejemplo, Ud. puede reposicionar iconos en la “Pantalla de Inicio o Presentación”.

“Deslizar o mover”: rápidamente mueva su dedo a través de la pantalla sin pausar. (Esto no es para mover ni arrastrar artículos). Por ejemplo Ud. puede deslizar una “Pantalla de Inicio o Presentación” hacia la derecha o izquierda para ver otras pantallas.

“Pellizcar”: en algunas aplicaciones (tales como Mapas, Navegador, Galerías) Ud. puede ampliar o reducir el tamaño de las imágenes en pantalla colocando dos o tres dedos en la pantalla y pellizcándolos juntos (para reducir la imagen) o separándolos (para ampliar la imagen).

Para evitar daños a la pantalla, no coloque objetos en su superficie.

4. Uso de tarjetas Micro SD (accesorio opcional)

Su equipo es compatible con tarjetas de memoria Micro SD de hasta 32GB.

Como insertar una tarjeta Micro SD: inserte la tarjeta Micro SD en la ranura hasta que sienta un “clic” lo cual indicará que está en su lugar. No la fuerce. En unos segundos Ud. verá un mensaje que le indica “Tarjeta Micro SD Montada”

Como retirar una tarjeta Micro SD: cierre todas las aplicaciones o documentos en la tarjeta que se encuentren abiertos. Presione la tarjeta ligeramente y se expulsará parcialmente, permitiendo que se pueda retirar.

No inserte y retire la tarjeta Micro SD de forma seguida en un período corto de tiempo. Esto puede dañar la tarjeta Micro SD, y posiblemente el dispositivo.

Se recomienda utilizar tarjetas de memoria de marcas reconocidas para evitar problemas de compatibilidad.

Si el equipo no reconoce su tarjeta Micro SD, formateéela usando su PC e intente de nuevo. Si aún no es reconocida, rempícela.

5. Para Comenzar



Como cargar la batería

Ud. puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando pero esto puede prolongar el tiempo de carga.

Su tablet tiene una batería interna recargable. Este equipo trae un puerto DC 2.0 para el cargador.

Antes del primer uso, debe de cargar la batería durante el transcurso de la noche. Esto ayuda a mantener el rendimiento de la batería.

Para cargar el dispositivo: conecte el adaptador de CA a la toma de corriente y el conector de alimentación al puerto del dispositivo (puede tomar 5 horas para cargar el dispositivo).

El icono de la batería  indica el estado de la carga. Cuando el icono se muestra lleno  la batería está cargada y puede desconectar el cargador.

Como encender el equipo

Presione y mantenga oprimido el botón de encendido por 2 ó 3 segundos hasta que Ud. vea que la pantalla ha prendido.

Configuración del Wi-Fi

Le sugerimos que configure la conexión Wi-Fi antes de utilizar su tablet por primera vez porque muchas aplicaciones y funciones dependen de esta conexión.

1. Clic Configuración → Conexiones Inalámbricas y redes
2. Encienda el Wi-Fi. El dispositivo mostrará todas las redes Wi-Fi disponibles. Si aparece un icono, es necesario ingresar la contraseña correcta para conectarse a esa red.
3. Seleccione la red Wi-Fi deseada → Ingrese la contraseña (si es requerida) → Seleccione Conectar.
4. Seleccione Retorno para volver al escritorio.


Si la red inalámbrica que usted busca está configurada como oculta, el dispositivo no la podrá detectar automáticamente. En ese caso, para agregar la red, es necesario hacer clic en Agregar red Wi-Fi e ingresar toda la información necesaria manualmente.



iSWAG

6 7 8

6. Escritorio

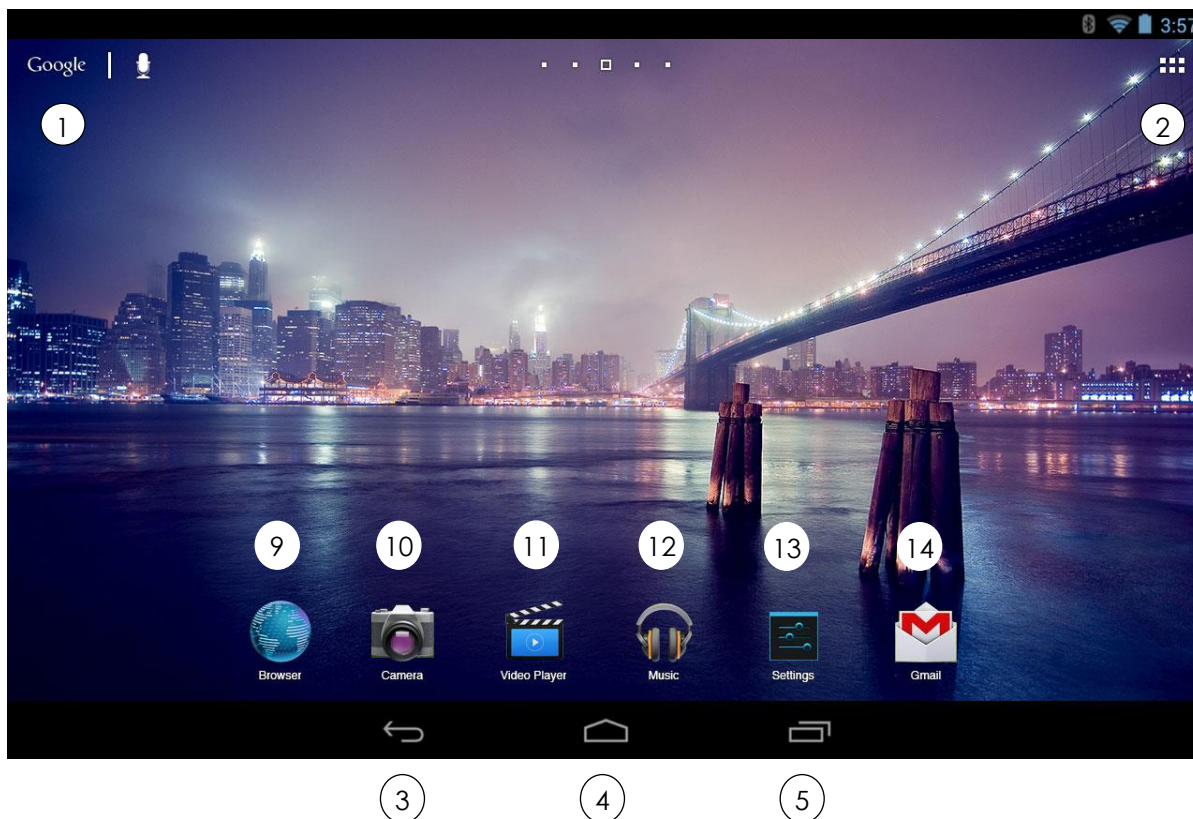

1 Búsqueda en Google

2 Aplicaciones

3 Atrás

4 Inicio

5 Aplicaciones recientes

6 Wi-Fi (si está conectada)

7 Estado de la batería

8 Reloj

9 Navegador

10 Cámara

11 Reproductor de video


12 Reproductor de música

13 Configuración

14 Correo Electronico


Haga clic en el icono de esa aplicación para iniciarla.

Haga clic y mantenga oprimido, luego deslice los íconos para reposicionarlos en la pantalla.

Para borrar un icono de la pantalla, haga clic y mantenga oprimido, luego deslice el icono al icono de  para borrarlo.


7. Pantalla de Seguridad



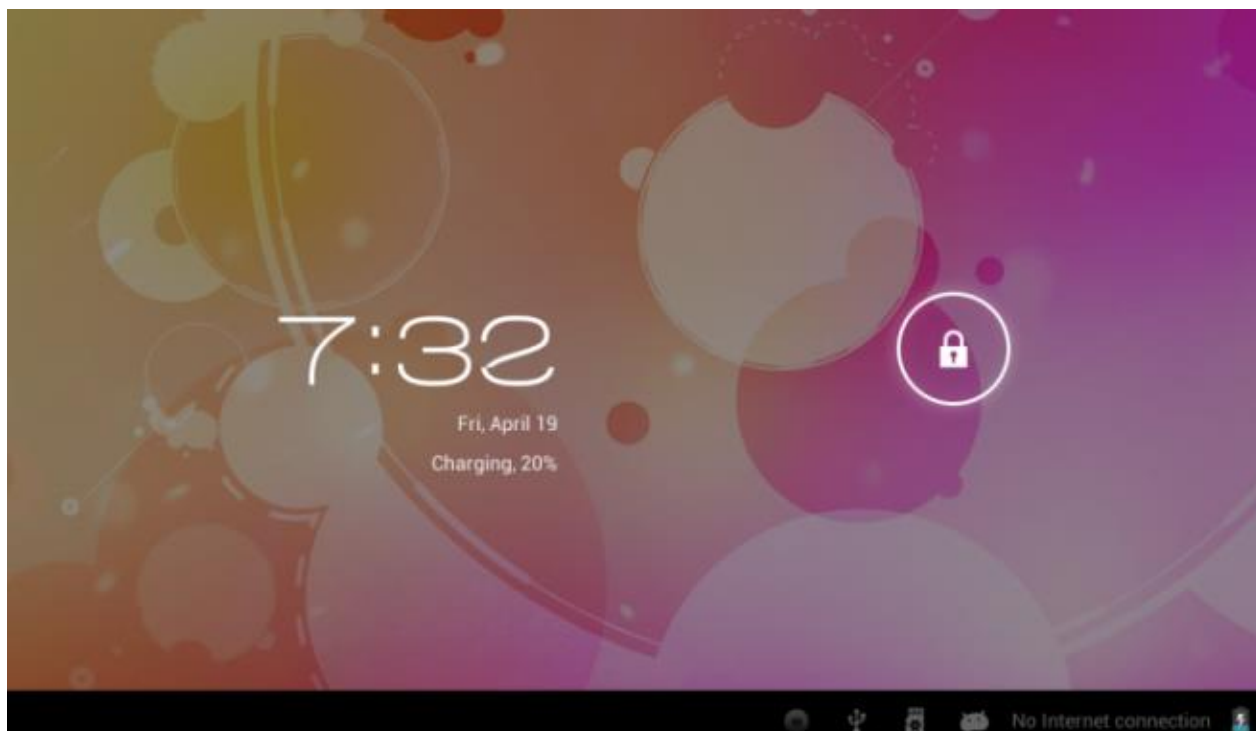



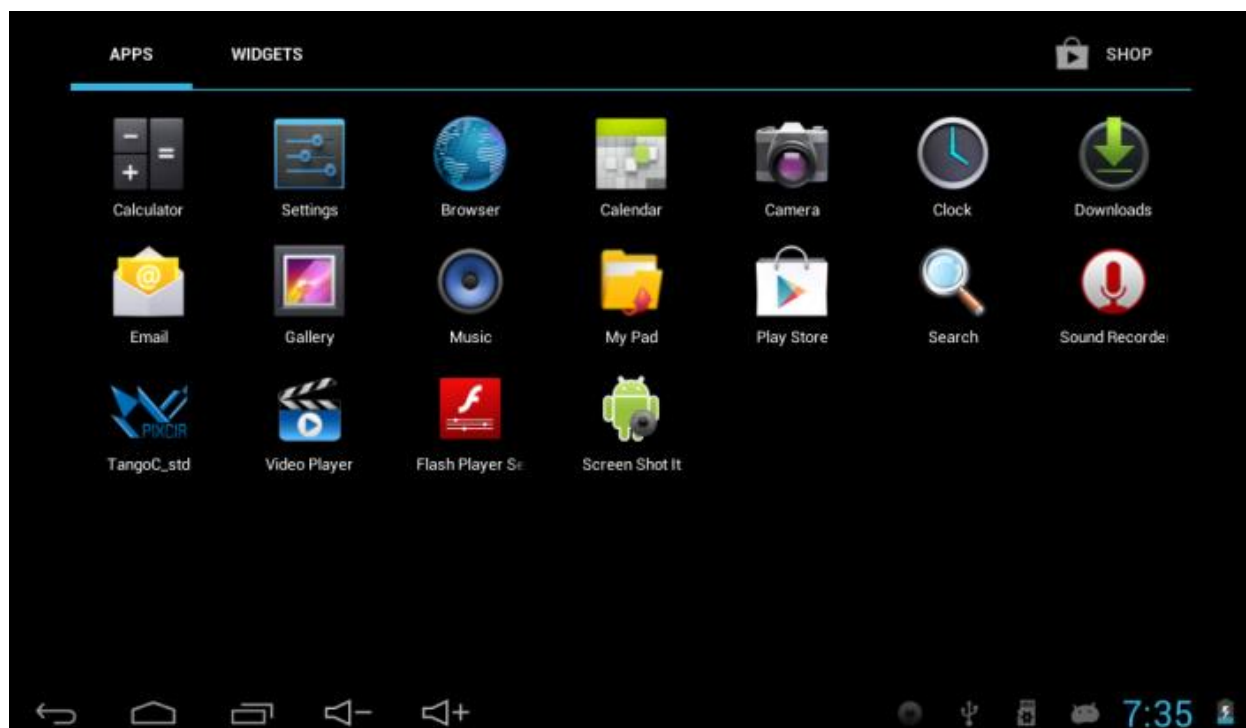



La pantalla se puede bloquear de forma automática. Si desea activar la pantalla de seguridad manualmente solo tiene que oprimir el botón de encendido. La siguiente es la pantalla de seguridad:








Para desbloquear el tablet y entrar a la pantalla inicial solo deslice su dedo en la pantalla hacia la derecha.

8. Aplicaciones




	Google Play	Sitio de Google Play para descargar más aplicaciones Android.
	Galería	Para ver fotos.
	Correo Electrónico	Envíe/Reciba correos electrónicos.
	Reproductor de video	Aplicación para reproducir películas y videos.
	Calculadora	Para realizar cálculos.
	Navegador web	Acceso a Internet, navegar por la Web.
	Grabadora de audio	Para grabar voces y sonidos mediante el micrófono.
	Calendario	Calendario con agenda.
	Configuración	Para ajustar y personalizar todas las configuraciones de su equipo.
	Reloj	Reloj con despertador y alarmas programables.

	Búsqueda	Utilice "Google Search" para efectuar búsquedas en la Web.
	Administrador de archivos	Para el manejo de los archivos en los dispositivos, tarjetas SD, USB.
	Administrador de descargas	Registro de documentos y archivos que se han descargado al equipo.
	Cámara	Para tomar fotos y videos.
	Reproductor de música	Para reproducir archivos de música desde la unidad o la tarjeta Micro SD.

9. Menús de Función del Escritorio

Desde la pantalla del Escritorio Ud. puede hacer clic en el ícono de MENÚ o presionar el botón de MENU para entrar al Menú de Funciones:

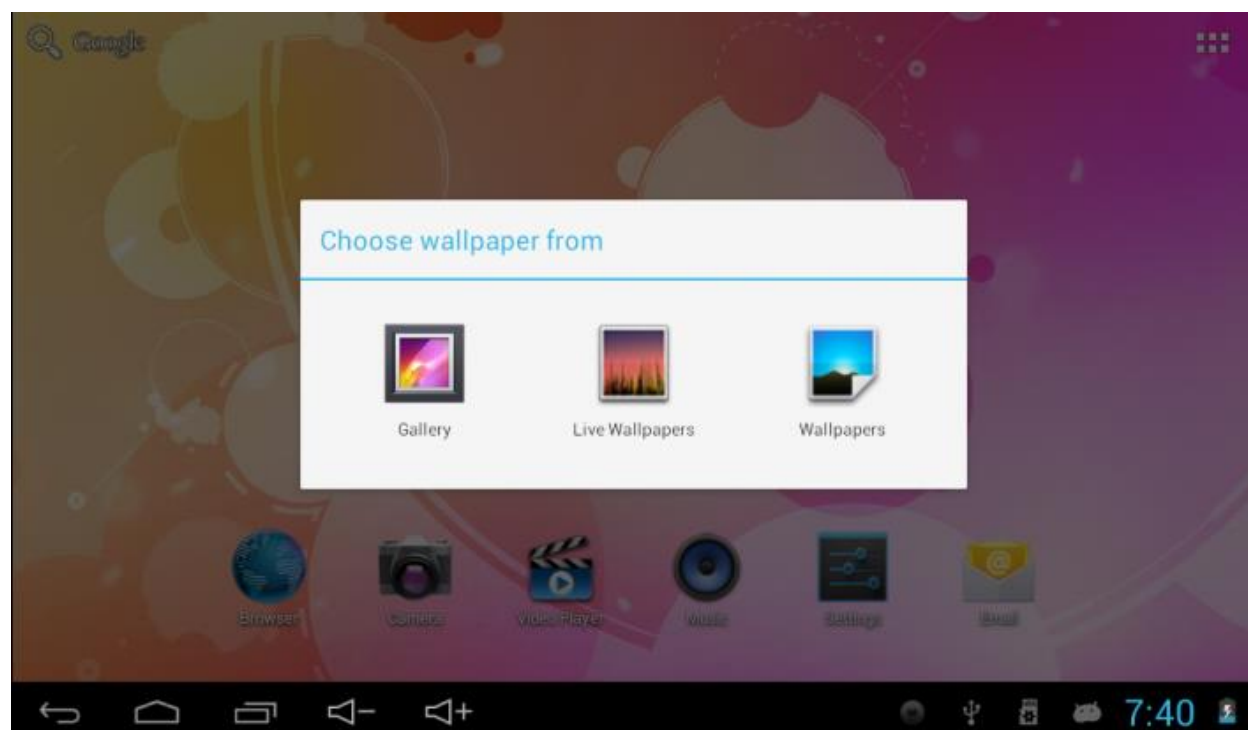

Del menú en pantalla usted puede escoger el fondo de pantalla de las imágenes disponibles.

10. Manejo de Aplicaciones

Instalar

Esta opción lo llevará directamente a Configuración/Aplicaciones. Desde aquí Ud.

verá las Aplicaciones que están instaladas en su Tablet. Ud. puede escoger de todas las Aplicaciones, las Aplicaciones que Ud. ha descargado, las Aplicaciones en la Tarjeta SD o todas las Aplicaciones que se encuentran abiertas en ese momento.

Por medio de la aplicación de Administrador de archivos, Ud. puede instalar, de forma rápida y fácil, todas las aplicaciones que haya comprado o descargado.

1. Copie el archivo .Apk que desea instalar en la tarjeta SD o disco USB → inserte la tarjeta o conecte el disco USB al dispositivo.

2. Haga clic en el icono del Administrador de archivos .

3. Seleccione  Local o  SD card para buscar los archivos .Apk.


4. Seleccione un archivo Api. → Instalar.

Ahora la aplicación está instalada y el icono aparecerá en la pantalla de aplicaciones.

5. Haga clic en Abrir para ejecutar la aplicación, o haga clic en Aceptar para volver a la aplicación de Administrador de archivos.

Descargar Aplicaciones del Internet

Usted puede encontrar muchas aplicaciones Android interesantes y gratuitas por medio del Internet. Solo tienen que abrir el navegador y hacer una búsqueda por "Aplicaciones Android". Ud. puede descargar e instalar aplicaciones Android del Internet a su dispositivo. Una de las formas más populares de conseguir aplicaciones/juegos nuevos es por medio del sitio Google Play.

1. Haga clic en el icono del Navegador  para entrar al internet.
2. Ingrese la dirección URL y haga clic en el enlace de la aplicación que desea instalar.
3. Después de descargar la aplicación, presione y mantenga presionado el archivo en pantalla (desde la pantalla de Archivos descargados) → Haga clic en Abrir → Instalar.

Como eliminar una aplicación Android

Ud. puede desinstalar o eliminar rápidamente las aplicaciones Android que ha instalado de la siguiente manera:

1. Haga clic → Configuración → Manejo de Aplicaciones.
2. Seleccione la aplicación que desea desinstalar y luego elija Aceptar.

11. Reloj


Haga clic en el icono del reloj  para ver la fecha y la hora.

Despertador/Alarma

El dispositivo le permite establecer más de una alarma a la vez.

Cuando el icono del reloj  aparece en la parte superior de la pantalla, significa que hay por lo menos una alarma activa.

Agregar una alarma

1. Haga clic en el icono del reloj .
2. Haga doble clic en Alarmas → + Agregar alarma.
3. Fije la hora deseada.
4. Clic activar alarma.
5. Clic Aceptar.

Apagar la alarma

Cuando suena la alarma una ventana aparece en pantalla con el nombre de la alarma.

Si desea que la alarma vuelva a sonar en 10 minutos, puede hacer clic en Pausa y Repetir.

Haga clic en Cancelar para apagar la alarma.

Función para repetir la alarma



Utilice esta función después que haya sonado la alarma pero usted desea desactivarla temporalmente sin eliminarla.

1. En la pantalla de alarma, seleccione la alarma que desea activar.
2. Haga clic en Activar.

Cambiar la hora de la alarma

1. Haga clic en el icono del reloj  → clic .
2. Haga clic en la alarma que desea editar → Editar alarma.

Borrar alarma

1. Haga clic en el icono del reloj  → clic .
2. Haga clic en la alarma que desea eliminar.
3. Haga clic para eliminar la alarma.


Haga clic en  para volver al escritorio.

12. Instalación de Software en línea

Hay muchas aplicaciones disponibles desde el sitio Google Play que usted puede descargar fácilmente y rápidamente a su dispositivo.

Descargar aplicaciones



1. Haga clic en el icono de Google Play . Si es primera vez que entra al sitio el sistema le pedirá que ingrese su información de usuario. Si usted no tiene una cuenta registrada, es necesario establecer una cuenta de Google.
2. Usted puede seleccionar aplicaciones de la lista de aplicaciones más populares o usted puede buscar la aplicación que desee mediante una búsqueda.
3. Haga clic en la aplicación → Descargar.
4. Cuando la aplicación haya terminado de descargar, haga clic en Instalar.
5. Haga clic en Abrir para ejecutar la aplicación, o haga clic en Aceptar para volver a Google Play.

Descargas

Cuando termine de descargar la aplicación, haga clic en Descargas para manejar la aplicación instalada. Puede enviar sus comentarios de la aplicación y ver los comentarios de otros usuarios. También puede desinstalar aplicaciones de esta pantalla.

Función del menú

Haga clic para mostrar las funciones del menú de Google Play.

Carpeta personal

Haga clic para ver la información personal. Usted puede cambiar su contraseña, cambiar la dirección de correo electrónico y guardar su contraseña. Haga clic en el icono de la sesión en la esquina derecha superior de la carpeta personal para cerrar.

Acerca de


Muestra la versión y la información de soporte de Google Play.

13. Navegador

Puede conectarse al Internet utilizando el navegador. Haga clic en el icono del navegador



que aparece en la pantalla del escritorio para abrir el navegador.

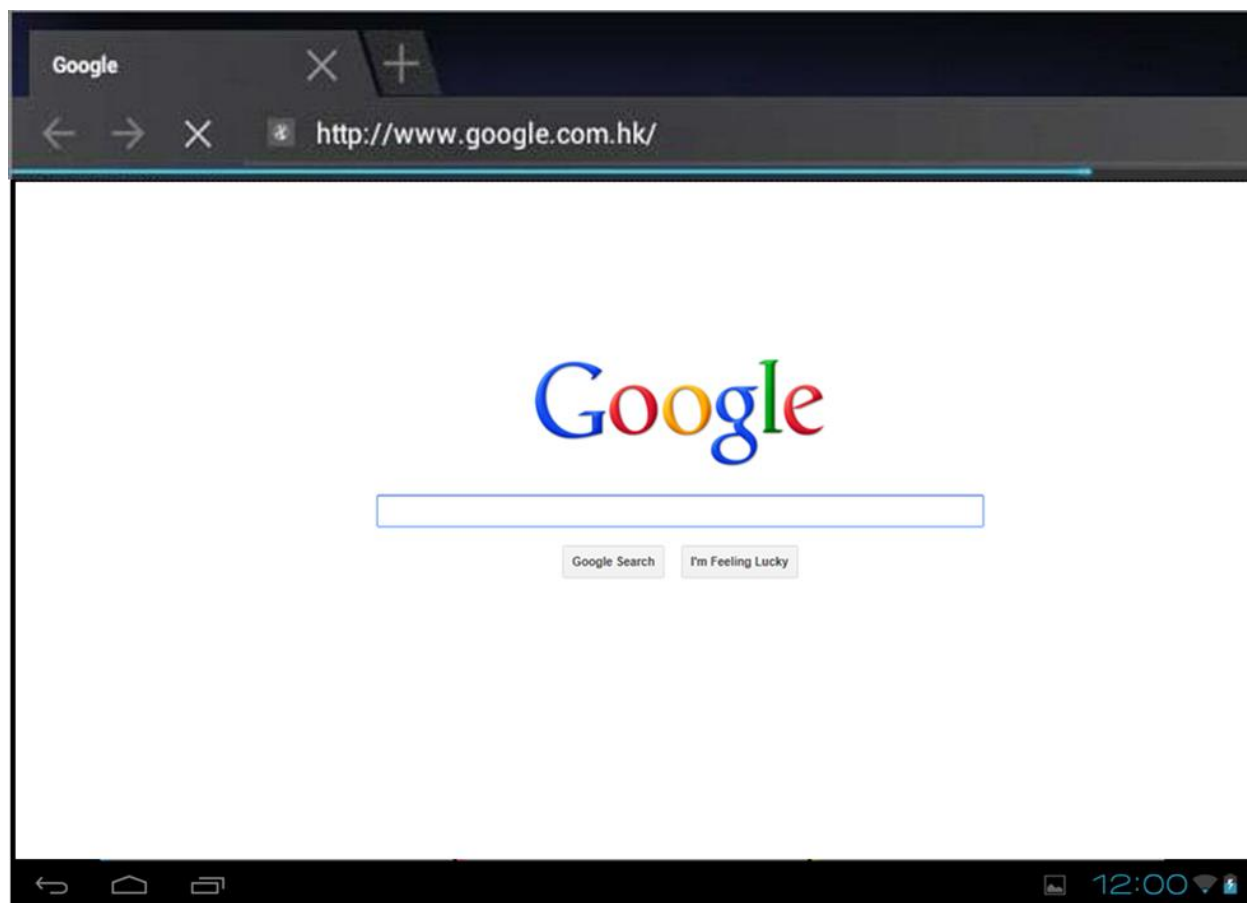

14. Calendario




Haga clic en el icono del Calendario .

Si esta es la primera vez que utilice la función de calendario, es necesario crear una cuenta de Exchange. Ingrese su dirección de correo electrónico y una contraseña, haga clic en Siguiente y siga las instrucciones para completar la configuración de la cuenta. Ahora ya está listo para utilizar el Calendario.

Agregar actividad o evento

1. Desde la pantalla del calendario, haga clic en la fecha donde desea agregar una actividad.

2. Seleccione la hora de la actividad → ingrese los detalles en el campo correspondiente.
3. Seleccione Aceptar.
4. Haga clic en el icono  para seleccionar la pantalla de calendario deseada. La fecha de su agenda aparecerá en gris.

15. Cámara






Haga clic en el icono de Cámara .

Función del menú






1. Oprima el botón de Menú para mostrar las opciones del menú, que incluyen: Cambiar a vídeo / Cambiar a cámara y Mi álbum / Mi vídeo.
2. Desde la pantalla de la cámara, haga clic en Mi álbum para ver sus fotos.
3. Desde la pantalla de la grabadora de vídeo, haga clic en Mi vídeo para ver la lista de sus videos.

Tomar una foto



1. Desde la pantalla de la cámara, haga clic en el icono  para tomar una foto.
2. La foto será guardada automáticamente.
3. Haga clic en el icono  para entrar en mi álbum y ver las fotos a tamaño completo.
4. Haga clic en Aceptar para regresar a la cámara.
5. Haga clic en  para salir de la cámara y volver al escritorio.

Grabar un vídeo

1. Haga clic en el icono  para cambiar al modo de vídeo, para grabar vídeos.
2. Haga clic  para iniciar la grabación, haga clic  para terminar la grabación.
3. El vídeo grabado se guardará automáticamente
4. Haga clic en el icono  para ver el video grabado.
5. Haga clic en  para salir de la cámara y volver al escritorio.




16. Calculadora



1. Haga clic en el icono de la calculadora.
2. Utilice los números y operaciones que aparecen en pantalla para hacer sus cálculos.
3. Haga clic en Borrar para borrar un número, u oprima la tecla para borrar todos los números ingresados.

17. Grabadora de audio



1. Haga clic en el icono de la grabadora.
5. Haga clic en el icono  para comenzar a grabar.
6. Para terminar la grabación haga clic en el icono .
7. Para escuchar la grabación haga clic en el icono .

18. Correo electrónico

La aplicación de correo electrónico es compatible con cuentas POP3 y SMTP.

Configuración de una cuenta nueva de correo electrónico

Se puede crear una o varias cuentas de correo electrónico para utilizar en el dispositivo.



1. Seleccione el icono de correo electrónico.
2. En la interfaz de su cuenta, Seleccione Siguiente.
3. Seleccione la opción Correo electrónico → Ingrese su dirección de correo electrónico.
4. En la opción de contraseña → Ingrese su contraseña.
5. Seleccione Siguiente.
6. Configuración manual (opcional): de acuerdo a la dirección que usted haya ingresado (como gmail.com) el servidor intentara configurar automáticamente ciertos parámetros. Sin embargo, si necesita cambiar la configuración del servidor, puede hacer clic en Configuración manual y realizar los cambios necesarios.
7. Seleccione Siguiente.
8. Opcional: ingrese el nombre de cuenta.
9. Ingrese la firma electrónica → Seleccione Final.

Después de configurar su cuenta, si no puede conectarse a su correo electrónico, por favor confirme con su proveedor para verificar que la cuenta es compatible con los protocolos POP y SMTP.

Bandeja de entrada







1. Seleccione el icono de correo electrónico.
2. Si ha configurado solo una cuenta de correo electrónico, esa cuenta abrirá automáticamente. Si existen varias cuentas, todas aparecerán listadas en pantalla.
3. Seleccione la cuenta que desea abrir → Seleccione bandeja de entrada.

Abrir un correo electrónico


1. Desde la bandeja de entrada, seleccione el correo electrónico que desea abrir.
2. Si hay un archivo adjunto, seleccione Abrir para activar la aplicación correspondiente al archivo o seleccione Guardar para salvar el archivo a una tarjeta Micro SD.
3. Si desea responder al mensaje, seleccione Responder o Responder a todos.
 - a. Escriba el mensaje que desea enviar.
 - b. Seleccione Enviar para enviar el correo electrónico. Si guarda el mensaje como un borrador quedará salvado pero sin enviar. Si usted no lo guarda ni lo envía, el mensaje será descartado automáticamente.
4. Seleccione Cancelar para cancelar, de forma inmediata, un correo electrónico.

Crear un correo electrónico

1. Desde la Bandeja de entrada, seleccione  → Crear correo electrónico.
2. Seleccione → Para y escriba la dirección del destinatario.
3. Para enviar copias del correo a otros usuarios, puede utilizar las funciones de CC./Cco. Seleccione el icono  Añadir CC./Cco., de esa pantalla puede añadir destinatarios adicionales.
4. Donde indica Asunto puede incluir una descripción del correo.
5. Seleccione Crear para escribir su mensaje.
6. Si es necesario, seleccione  → Añadir archivo para adjuntar datos a su mensaje.
7. Cuando haya terminado seleccione  → Enviar.

Editar cuenta de correo electrónico





1. Seleccione el icono de correo electrónico.
2. Desde la Bandeja de entrada, seleccione  → Ajustes y seleccione la cuenta que desea editar.
3. De la siguiente pantalla puede editar la configuración de su cuenta de correo electrónico.

4. Seleccione  para regresar a la Bandeja de entrada.



Eliminar una cuenta de correo electrónico

Si tiene más de una cuenta, y ha eliminado la cuenta predeterminada, la siguiente cuenta disponible pasara a ser la cuenta predeterminada.

1. Seleccione el icono de correo electrónico .
2. Desde la Bandeja de entrada, seleccione  → Ajustes.
3. De la siguiente pantalla seleccione y mantenga presionada la cuenta que desea eliminar.
4. En la pantalla de opciones que aparece, seleccione Eliminar cuenta.
5. Seleccione Aceptar para confirmar la acción.


Asignar cuenta de correo electrónico predeterminada

Siempre debe tener una cuenta de correo electrónico predeterminada. Si tiene más de una cuenta, usted puede seleccionar cual utilizar como la predeterminada.

1. Seleccione el icono de correo electrónico .
2. Desde la Bandeja de entrada, seleccione  → Ajustes.
3. De la siguiente pantalla seleccione la cuenta que quiere asignar como la predeterminada.

Si se elimina la cuenta predeterminada, la siguiente cuenta disponible será utilizada como la predeterminada.

19. Administrador de Archivos

Haga clic en el icono de  para entrar al administrador de archivos que le permitirá ver todos los archivos guardados en su dispositivo: memoria interna, tarjeta Micro SD y USB. Desde administrador de archivos también se pueden instalar aplicaciones Android.

Funciones del Administrador de archivos:



Archivo anterior



Ver archivos



Seleccionar varios archivos



Enviar correo electrónico



Archivo anterior

UDISK1

USB disk

SDCARD1

Micro SD card





Copiar archivos de una PC a su dispositivo

Puede utilizar el administrador de archivos para copiar archivos entre una PC y su dispositivo.

Usted tiene la opción de copiar los archivos a la tarjeta Micro SD o disco USB.

El nombre de la memoria interna es "local", el nombre de la tarjeta Micro SD es "sdcard" y el nombre del disco USB es "udisk".

Este es un ejemplo de cómo copiar un archivo al dispositivo desde una tarjeta Micro SD o disco USB. Usted puede utilizar el mismo método para copiar archivos desde el dispositivo a la tarjeta Micro SD o disco USB. Después, también puede copiar los archivos de su dispositivo a su PC.

1. Haga clic en  Local o  SD card para mostrar los archivos.
2. Haga clic y mantenga oprimido el archivo o la carpeta que desea copiar → haga clic en Copiar.
3. Haga clic en el icono  para volver a la pantalla de los medios de almacenamiento → haga clic en la carpeta que desee copiar  → haga clic en Pegar



Borrar un archivo

Seleccione el archivo o carpeta que desea borrar → haga clic en Borrar → haga clic en Aceptar para borrar el archivo.


20. Música

El reproductor de música es compatible con los siguientes formatos de audio: MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AC3, AAC, AMR, DTS, RA, M4A.

Reproductor de Música

1. Haga clic en el icono del reproductor de música  .
2. Seleccione la canción que desea escuchar: todo / álbum / artista / álbum / canción / lista / canción que se está reproduciendo.
3. Haga clic para reproducir la canción deseada.
4. Para volver a la pantalla anterior durante la reproducción de una canción, haga clic en  para volver al escritorio.

Haga clic en una canción de la lista para entrar al reproductor de música. La pantalla del reproductor de música es la siguiente:

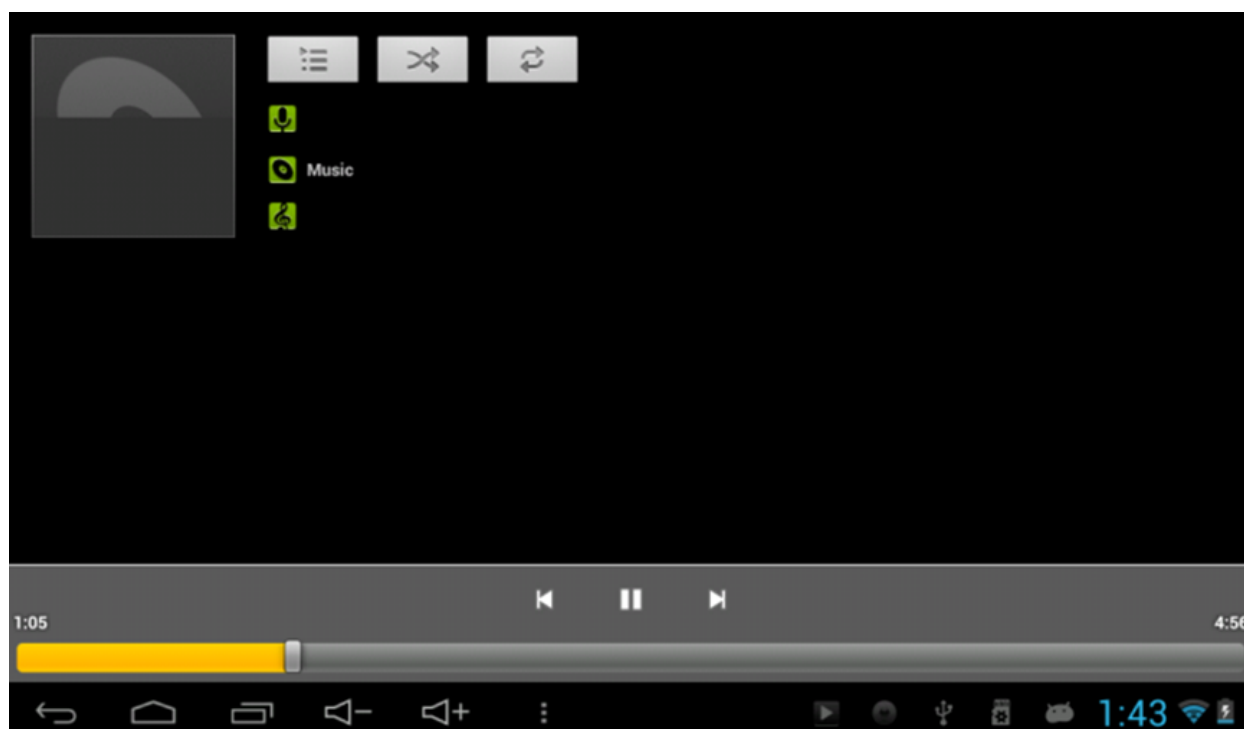

Desde esta pantalla puede llevar a cabo operaciones tales como: búsqueda, reproducción / pausa, próxima canción / canción anterior, repetir todo, reproducir en orden aleatoria.

Funciones del reproductor

Crear lista nueva de reproducción

1. Haga clic en configuración, y haga clic en Agregar lista de reproducción.
2. Ingrese el nombre de la canción en la lista de reproducción.
3. Haga clic en Aceptar.

Cambiar el nombre o eliminar una lista de reproducción

Haga clic y mantenga oprimida la lista de reproducción → haga clic en el nombre o eliminar.

Agregar una canción

Haga clic y mantenga oprimida la canción que desea agregar a la lista de reproducción, → haga clic en "Añadir a la lista de reproducción".



Borrar una canción

Haga clic y mantenga oprimida la pista que desea eliminar → haga clic en Eliminar.



21. Reproductor de video

El reproductor de video es compatible con los siguientes formatos de video: AVI, MOV, MP4, ASF, WMV, RM, RMVB, 3GP, M4A, MPG, FLV.

Formatos de fotografías: JPG, JPEG, BMP and PNG.


1. Haga clic en el icono del reproductor de video  .
2. Seleccione el vídeo o la imagen que desea reproducir: Todo / Contenido / Mi favorito / Personal / Lista.
3. Haga clic en la pantalla para ajustar el video (incluyendo volumen, pausa / reproducir, brillo, etc.).
4. Haga clic en una fotografía para ver en pantalla o en forma de presentación.
5. Haga clic en el icono de  para volver a la lista.

22. Configuración

Conexiones inalámbricas y redes	Wi-Fi	Activar Wi-Fi.
	Wi-Fi	Configuración
	Redes móviles	Activar roaming, Ethernet, APN
Bluetooth (opcional)	Bluetooth	Activar Bluetooth
	Bluetooth	Buscar dispositivos Bluetooth y vincular el tablet con otros dispositivos Bluetooth. Seleccionar dispositivos Bluetooth para utilizar.
Sonido	Silenciar sonidos	Silenciar todos los sonidos menos multimedia y alarmas.
	Volumen	Ajuste del volumen de todos los medios, alarmas y notificaciones. El volumen lo puede ajustar con el control en pantalla. 
	Notificación de llamadas	Puede seleccionar la notificación de llamadas.
	Tonos táctiles	Ajuste del tono que se escucha cuando se toca la pantalla.
	Tono del bloqueo de pantalla	Ajuste del tono que se escucha al bloquear/desbloquear la pantalla. El tono se puede ajustar con el control en pantalla. 
Pantalla	Brillo	Ajustar el brillo de la pantalla.
	Rotación automática de la pantalla	Al activar esta función la pantalla rota automáticamente vertical y horizontal dependiendo de cómo se está utilizando el dispositivo.
	Sensor de movimiento	Utilice el modo de sistema de coordenadas, necesario cuando se utilizan ciertas aplicaciones.
	Animación	Seleccione si aparecen o no animaciones cuando se efectúan ciertas operaciones en pantalla.

Pantalla	Animación	Seleccione si aparecen o no animaciones cuando se efectúan ciertas operaciones en pantalla.
	Suspender pantalla	Tiempo de espera de la pantalla: le permite ajustar el tiempo antes de que la pantalla se apague automáticamente.
Servicios de ubicación y seguridad	Uso de redes inalámbricas	Antes de utilizar aplicaciones como Maps de Google y buscar su ubicación o lugares de interés, debe habilitar la opción Utilizar redes o la opción Usar satélites GPS.
	Activar bloqueo de pantalla	Configurar el bloqueo de pantalla por medio de una contraseña, un patrón o un PIN.
	Mostrar las contraseñas	Puede configurar el dispositivo para que muestre la contraseña a medida que la escribe, en vez de usar asteriscos (*).
	Administradores del dispositivo	Ver o desactivar los administradores del dispositivo.
	Administración de los credenciales de seguridad	Esta opción permite que ciertas aplicaciones accedan los certificados de seguridad y otros credenciales. Los certificados pueden ser instalados en la tarjeta Micro SD.
	Instalar desde la tarjeta Micro SD	Instalar certificados de seguridad desde la tarjeta Micro SD.
	Activar contraseña	Activar o cambiar contraseña.
	Eliminar credenciales	Borrar todos los credenciales de seguridad.

Aplicaciones	Fuentes desconocidas	Permitir instalar aplicaciones que no vengan directamente del sitio de Google Play.
	Administrar aplicaciones	Administrar las aplicaciones descargadas, en la tarjeta Micro SD o activas.
	Servicios en ejecución	Permite ver y controlar los servicios actualmente en ejecución
	Espacio de almacenamiento	Permite ver el espacio ocupado por las aplicaciones instaladas.
	Opciones de desarrollo	Estas características se utilizan para propósitos de desarrollo solamente.
Cuentas y sincronización	Sincronización de información	Configurar la forma en que las aplicaciones sincronizan, reciben y envían información.
	Sincronización automática	Configurar el dispositivo para que sincronice los datos de forma automática.
Privacidad	Respaldo de seguridad	El dispositivo se puede configurar para que haga copias de seguridad de Su configuración, datos, aplicaciones y contraseñas al servidor de Google.
	Restablecer	Al instalar de nuevo una aplicación el sistema restaura automáticamente la configuración previa de esa aplicación.

Privacidad	Restablecer configuración de fábrica	<p>Esta operación borra todos los datos almacenados en el dispositivo.</p> <p>Haga clic para efectuar esta operación o seleccione  para cancelar y regresar a la pantalla anterior.</p> <p>Aviso: esta operación borra todos los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Cuenta de Google. ~ Datos y configuración del sistema y todas las aplicaciones instaladas. ~ Todas las aplicaciones descargadas. <p>La siguiente información no será afectada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Sistema operativo y todas las aplicaciones instaladas de fábrica. ~ Archivos almacenados en la tarjeta Micro SD (archivos de música y fotografías).
Espacio de almacenamiento	Capacidad de almacenamiento total y disponible	Muestra si hay una tarjeta Micro SD o una unidad USB instalada.
	Desmontar tarjeta Micro SD/unidad de USB	Opción para desmontar, de forma segura, una tarjeta Micro SD o unidad USB.
	Preparar tarjeta Micro SD card/unidad de USB	Antes de utilizar una tarjeta Micro SD o unidad de USB la tienen que preparar o habilitar para ser utilizada.

Teclado e idioma	Idioma	Seleccionar el idioma del sistema.
	Diccionario personal	Para añadirle palabras al diccionario interno.
	Teclado de Android	Configuración del teclado en pantalla de Android.
	Síntesis de voz	Configuración de la síntesis de voz de Google.
	Motor preferido	Configuración de la salida de texto a voz.
	Velocidad de la voz	Velocidad en la que se habla el texto.
	Pico TTS	Configuración de Pico TTS.
Fecha y hora	Automática	Utilizar la hora proporcionada por la red.
	Fecha	Ajustar la fecha.
	Hora	Ajustar la hora.
	Zona horaria	Configuración de la zona horaria.
	Utilizar formato de 24 horas	Utilizar sistema de 24 horas o de 12 horas.
	Formato de la fecha	Configurar el formato de la fecha.
Acerca del tablet		Ver el estado del sistema, la batería, información legal, modelo, versión de Android, versión del núcleo, número de compilación y más.

Preguntas Frecuentes

Android

P. ¿Qué versión de Android viene instalada en mi dispositivo?

R. 4.1.1

Funciones básicas del Dispositivo

P. ¿Debo de Cargar la batería antes de usar el tablet?

R. Ud. debería cargar la batería por los menos por cuatro horas, pero lo puede utilizar mientras está cargando. Utilice el cargador de pared incluido.

P. ¿Porque mi dispositivo está operando muy despacio?

R. Ud. tiene muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Use "Configuración" ("Settings") > "Manejo de Aplicaciones" ("Manage Apps") para cerrar las aplicaciones que no esté utilizando.

Correo Electrónico

P. ¿Puedo utilizar mis cuentas personales de correo electrónico para enviar/recibir correos?

R. Sí. El dispositivo es compatible con los protocolos POP3 y SMTP.

Por favor consulte a su proveedor de correo electrónico para obtener más información.

Tarjetas de Memoria (Media)

P. ¿Cuáles tarjetas de memoria son compatibles con mi equipo?

R. Las tarjetas Micro SD de hasta 32GB.

Música

P. ¿Qué tipo de archivos de música puedo reproducir con mi equipo?

R. MP2, MP3, WAV, AAC, WMA.

P. ¿Cómo le puedo añadir música a mi tablet?

R. Copie la música de su computadora a una tarjeta SD o a un dispositivo USB. Luego use el "Administrador de Archivos" ("File Manager") para copiar la música a su equipo. La otra forma es conectando su tablet a su computadora vía el cable USB y por medio del Explorador de Windows (Windows Explorer) copiar los archivos de la manera normal.

Fotos

P. ¿Qué tipo de fotos puedo ver en mi equipo?

R. Fotografías en formato JPG, JPEG, BMP, PNG.

P. ¿Cómo le añado fotos a mi tablet?

R. Copie la foto de su computadora a una tarjeta SD o a un dispositivo USB. Luego use el "Administrador de Archivos" ("File Manager") para copiar la música a su equipo. La otra forma es conectando su tablet a su computadora vía el cable USB y por medio del Explorador de Windows (Windows Explorer) copiar los archivos de la manera normal.

Video

P. ¿Qué tipo de video puedo reproducir en mi tablet?

R. MPEG1/2/4, MJPG, H263, H264. H264-720×480 (y otros formatos), 1280×720.

P. ¿Puedo reproducir videos de YouTube en mi equipo?

R. Sí. Ud. puede tocar el ícono de la aplicación de YouTube para tener acceso inmediato a los videos.

P. ¿Cómo le añado videos a mi dispositivo?

R. Copie los videos de su computadora a una tarjeta SD o a un dispositivo USB. Luego use el "Administrador de Archivos" ("File Manager") para copiar la música a su equipo. La otra forma es conectando su tablet a su computadora vía el cable USB y por medio del Explorador de Windows (Windows Explorer) copiar los archivos de la manera normal.

Conexión Inalámbrica (Wi-Fi)

P. ¿Necesito un adaptador adicional para conectarme a las redes inalámbricas y al Internet?

R. No. El adaptador inalámbrico está incorporado al equipo.

ISWAG IS-7220C

Especificaciones

Descripción:	Tablet de 7"
Sistema Operativo:	Android 4.2.2 Jellybean
Procesador:	Dual-core, 1GHz
Memoria*:	4GB(ROM) + 512MB (RAM)
Expansión:	Ranura Micro SD (32GB Max.)
Pantalla:	Táctil de 7.0", 16:9
Resolución:	800 x 480
Inalámbrica:	Wi-Fi (802.11 b/g/n) Compatible con adaptador 3G
Sensor:	Sensor de movimiento (G-sensor) de tres ejes
Conectores:	USB Micro OTG [^] , Enchufe de audio de 3,5mm
Botones:	Encendido, Volumen + /- , Reiniciar
Multimedia:	Parlante y micrófono incorporados
Cámara:	Dos cámaras VGA
Video:	AVI, MOV, MP4, ASF, WMV, RM, RMVB, 3GP, M4A, MPG, FLV
Audio:	MP3, WAV, WMA, AAC, AC3, AAC+, RealAudio**
Fotografías:	JPEG/JPG/BPM/GIF
Batería:	Li-ion, 2500mAh / 3.7v
Entrada/Salida:	100~240VCA / CD 5V@2A
Cargador:	DC 2.0
Color:	Negro
Dimensiones:	228.6 x 158.8 x 63.5mm, 322.8 g
Código UPC:	855609004

* La capacidad real puede ser menor debido al software del teléfono.

** Ciertas tasas de bits, resoluciones y/o variaciones de archivos pueden ser incompatibles.

[^] El puerto USB OTG (on-the-go) permite que los periféricos y dispositivos USB se comuniquen directamente sin la necesidad de una PC.

Manejo de la batería

Le recomendamos que cargue la batería por lo menos 4 horas antes de utilizar el dispositivo por primera vez. La vida útil de la batería se puede extender, siguiendo estas recomendaciones sencillas:

- Utilizar el dispositivo al menos una vez cada semana.
- Cargue la batería completamente de forma regular.
- Nunca deje la batería descargada por un periodo largo.
- Mantenga el dispositivo y la batería lejos del calor.

Carga de la batería

Su equipo trae puertos DC 2.0 y Mini USB. Sugerimos que utilice el puerto DC 2.0 con el cargador de pared para cargar su equipo.

Para cargar el dispositivo: utilice el cargador CA. Conecte el adaptador CA a la toma de corriente y el otro extremo al puerto DC 2.0 del dispositivo (puede tardar hasta 5 horas para cargar completamente el dispositivo). Usted puede utilizar el dispositivo mientras que se carga.

El icono de la batería mostrará el estado de la batería en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Instrucciones de seguridad importantes

Por favor, siga las instrucciones de seguridad cuando utilice su dispositivo para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

- Mantenga el producto lejos de la lluvia y la humedad.
- Mantenga el producto lejos del sol y calor directo.
- Proteja el cable de alimentación. Al conectar el cable de alimentación procure no pisarlo ni colocar nada encima. Proteja los conectores del cable de alimentación.
- Utilice solamente el adaptador CA proporcionado con el equipo. El uso de otros adaptadores puede causar daños.
- Nunca intente abrir o reparar el dispositivo por su cuenta. Si el dispositivo necesita mantenimiento visita iswagmobile.com para obtener información de soporte.

Limpieza del dispositivo

Limpie la pantalla con cuidado. Para limpiar la pantalla, le sugerimos que utilice un trapo suave (como un paño para lente de cámara). No utilice paños ásperos o productos químicos fuertes.



Este equipo cumple con las normas de la FCC. Funcionamiento está sujeto a la condición que este equipo no causa interferencia nociva.

Para mayor información puede consultar el manual del usuario contenido en la unidad o puede visitar iswagmobile.com.

Para información de contacto para soporte al usuario visite nuestra página web iswagmobile.com.

Para información de garantía más detallada visite nuestra página web iswagmobile.com.

Hecho en CHINA

Especificaciones Eléctricas: 5V  2.5A





iSWAG

iswagmobile.com

Made in China     
Copyright Swagtek/iSWAG 2014